


## ■ DVDビデオデッキ



DVD・ビデオテープ兼用のデッキです。会場内のオーディオラック下部に備付られています。モニターから出力する場合とプロジェクタを使用してスクリーン等に投影する方法があります。

### 【使用方法】

- ① リモコンを事務室にて貸出しします。まずはアンプ部の電源を入れて、DVDビデオデッキの電源を入れます。

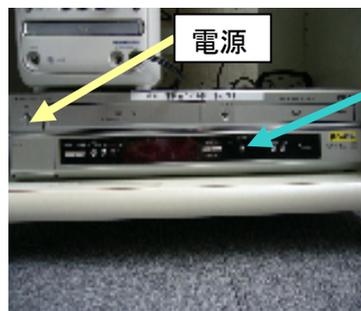

ビデオ・DVD切替  
ボタン

- ② デッキ中央の**DVD、ビデオ切替ボタン**を押して、使用するソフトにあわせて切替てから、使用するソフトを入れます。(左側:ビデオテープ、右側:DVD)

※リモコンで操作する場合もDVD、ビデオ切替ボタンを押してください。


### 【モニターから出力する場合】

- (1) モニターの電源を入れ、入力切替ボタンを押し画面が映るか確認して下さい。

(モニターの操作方法は「モニター」の項目ご参照下さい。)

### 【プロジェクタを使用してスクリーン等に投影する場合】

- (1) モニター裏側のパネルから**映像コード**(黄色のコード)を抜いて、**プロジェクタ側の映像入力端子**に接続します。※映像コードの長さは 30mとなります。

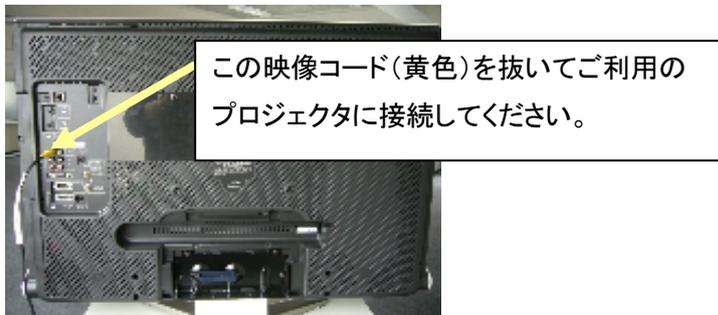

(2) プロジェクタを起動して投影されればOKです。

(※プロジェクタの使用方法は「プロジェクタ」の項目ご参照下さい。

- ③ 音量の調節はアンプ部の**ミュージックつまみ**で調整して下さい。
- ④ 使用後はDVDビデオデッキ、モニター、アンプ等の電源を切り、リモコンをご返却下さい。

※**DVDやビデオソフトは忘れずにお持ち帰り下さい。**

※プロジェクタから投影した場合は、使用後はお手数ですが**映像コードを元の差込口**(モニター裏面)に差込んで下さい。