


# ■ワイヤレスマイク(追加ワイヤレスマイク)




各会場内でワイヤレスマイクを2本使用したい場合、または301、302会議室でワイヤレスマイクを使用したい場合は、別途このワイヤレスマイクセット(受信機、マイク)を貸出し致します。

## 1. 接続・ご利用方法

### 【フロントパネル】

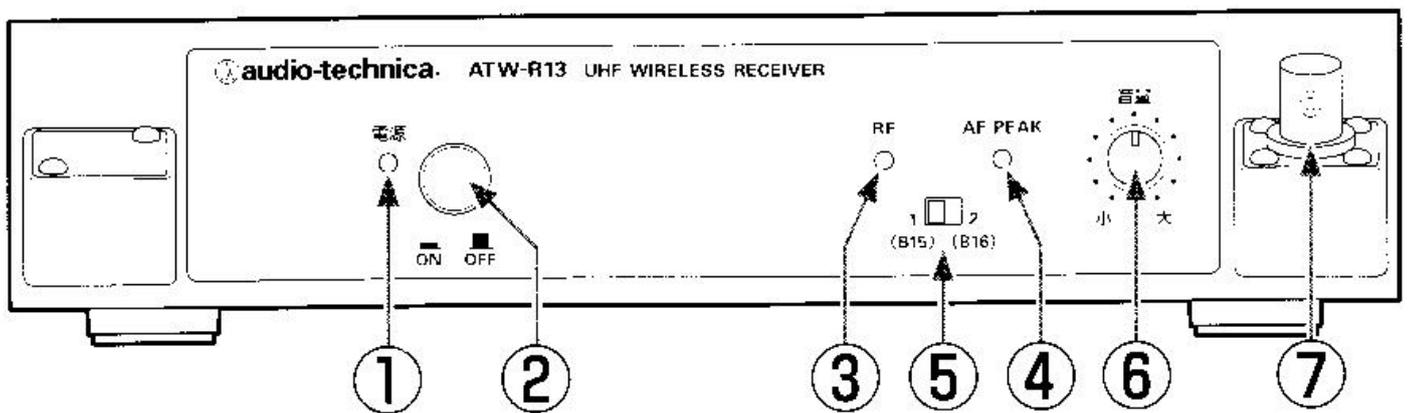

### 【リアパネル】

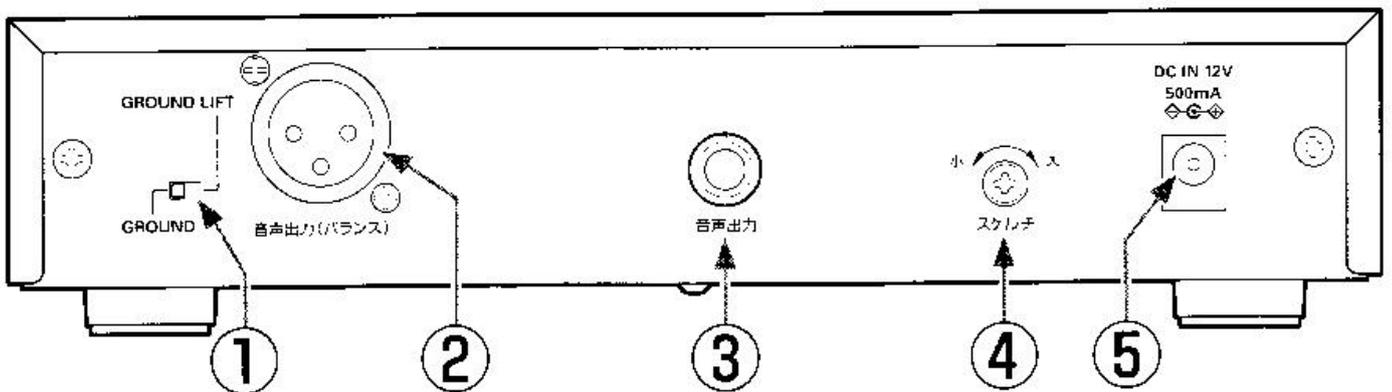

- ①【フロントパネル】の⑦番に付属のアンテナをたてます。
- ②【リアパネル】の⑤番に AC アダプターを差込みコンセントにつなぎます。
- ③【リアパネル】の③番とアンプ部のマイク端子に、付属のコードを差込みます。

- ④ **アンプのボリュームを下げ、電源をONにします。**
  - ⑤ **ワイヤレスマイクの電源をONにして、音量を調節して下さい。**
  - ⑥ **終了する際は、各機材の電源をOFFにして、アダプタやケーブル、アンテナ等を取り外し。元の状態に戻すようお願い致します。**
- ※その他操作でお困りの際は、事務室までお問合せ下さい。

#### 【マイクから音が出ない場合】

受信機とワイヤレスマイクの周波数があっていない可能性があります。

確認の仕方は下記の通りです。

- ① **ワイヤレスマイク下部のカバーを取り外し、電池が入っている箇所の横の周波数切替スイッチがどの番号になっているか確認する。(1番か2番)**
- ② **ワイヤレス受信機のフロントパネルの周波数切替スイッチとワイヤレスマイクの周波数切替スイッチの番号を合せる。**

ご不明な点がございましたらお気軽にスタッフまでお申し付け下さい。